


ソーラーパネル鳥害対策セット - 平屋根用 - 施工手順書

①



付属の段ボールとピットタンコを用意します。

②

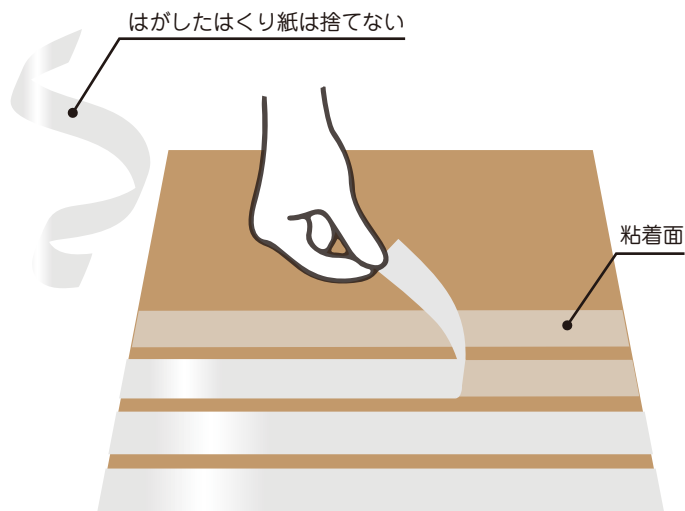

段ボールの両面テープのはくり紙をはがします。


はがしたはくり紙は捨てずに置いておく。

③




段ボールの粘着面にピットタンコのフック側を貼り付けていきます。(1列に7個程度。あとでピットタンコのはくり紙をはがすので、上図のように同一方向に貼るのが良い。)

④

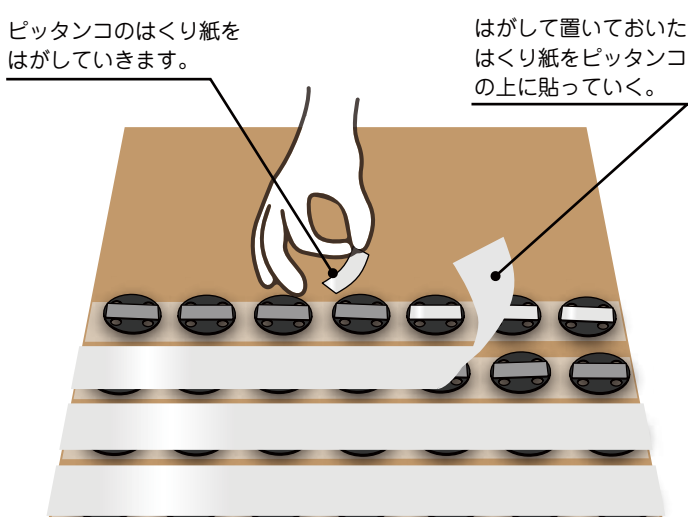

ピットタンコを段ボールに貼ったらピットタンコのはくり紙をはがし、捨てずに置いていた両面テープのはくり紙をピットタンコに付ける。(ピットタンコがはがれたりしないために貼ります。)

⑤

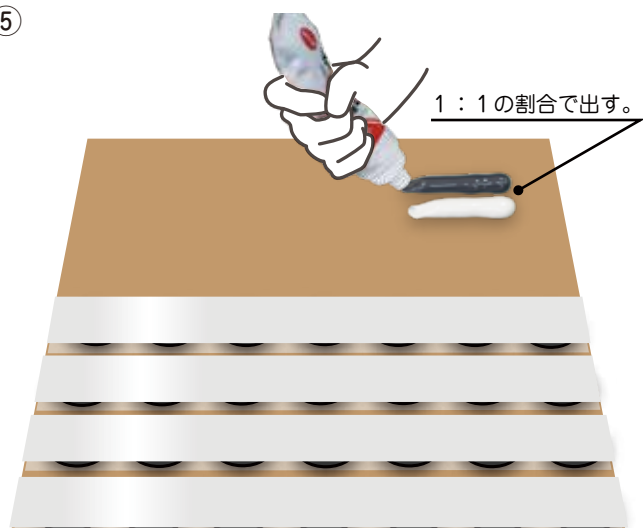


クイックメンダーの A 剤、B 剤 を 1 : 1 の割合でボードの空いている箇所に出します。



クイックメンダー

⑥

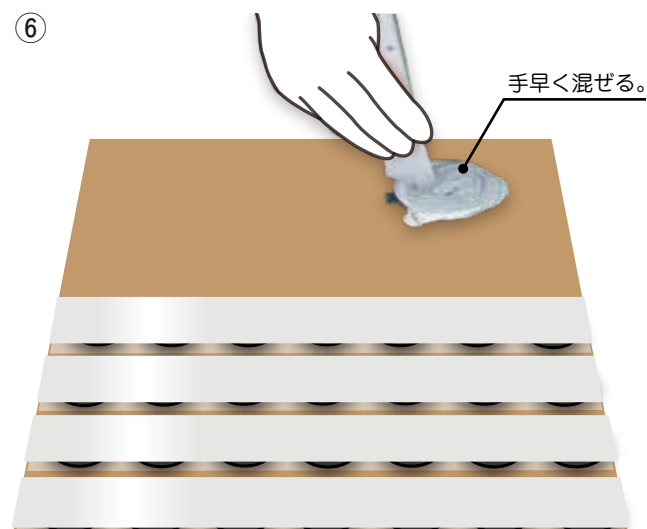


クイックメンダーの A 剤、B 剤 を付属のヘラで薄いグレー色になるようにしっかり混ぜます。


※一度に多くの量を出して混ぜると、硬化が早い（5分程度）ので、作業に合わせて練り混ぜ合わせてください。

⑦


ピットancoに接着剤を塗布する。

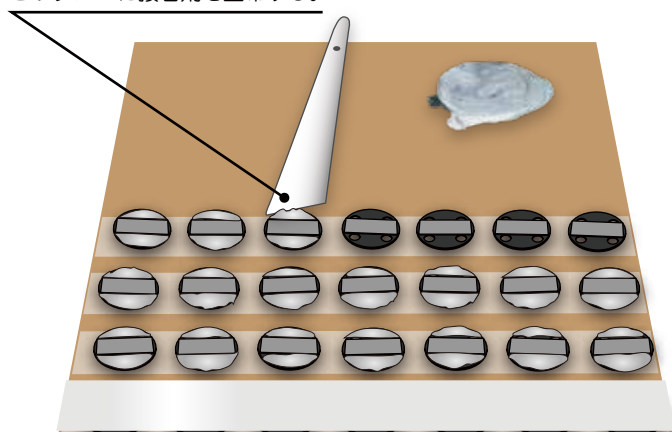

ピットancoの接着テープの無い箇所に⑥の接着剤を塗布します。

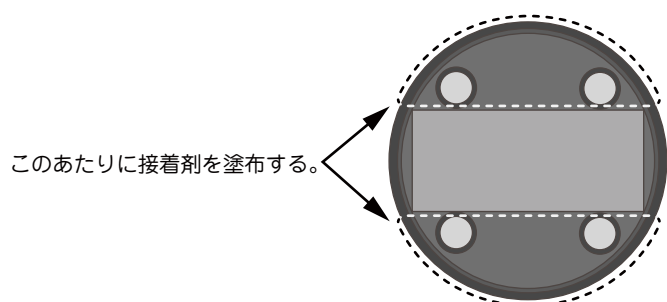

⑧

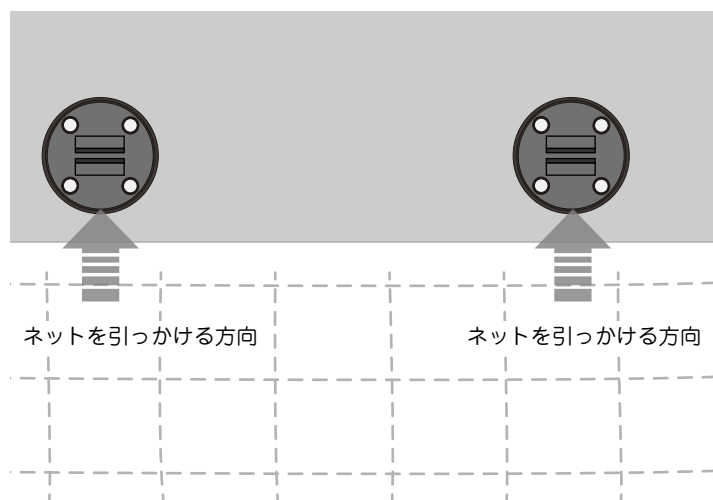


ピットancoのフックが平行になるように貼っていきます。

⑨




設置した際に、ピットタンコの4つの穴から
接着剤が出るようにします。

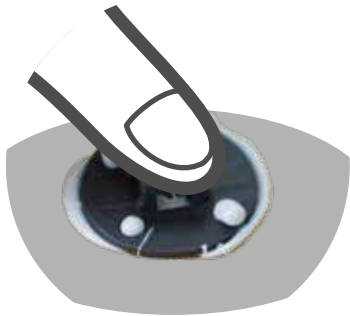


⑩



ピットタンコは、30cm～40cm 間隔で
貼り付け作業を繰り返して、全てにピット
タンコを設置します。

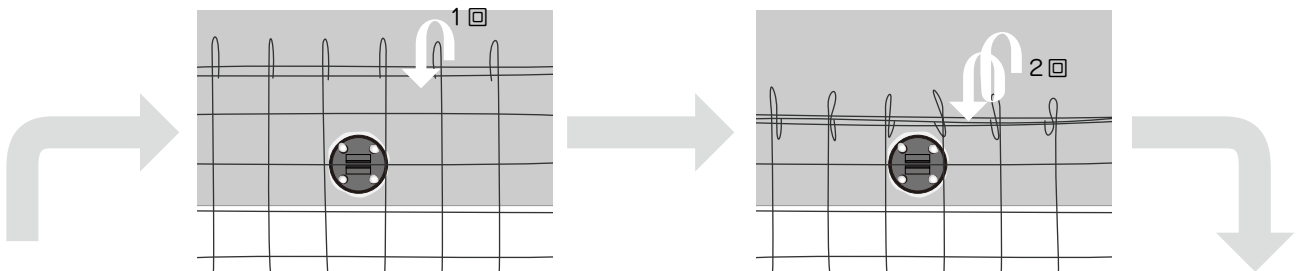


⑪

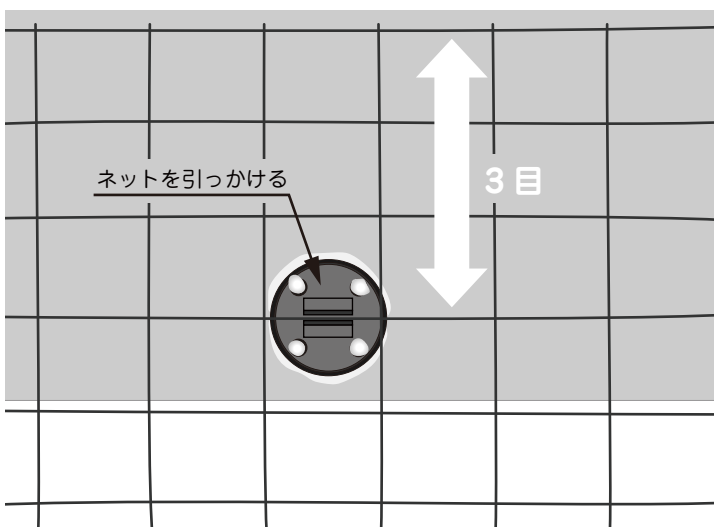


接着剤の硬化確認後、ピーコンネット15
の端から3目を残し、ピットタンコのフック
に引っかけます。

⑫

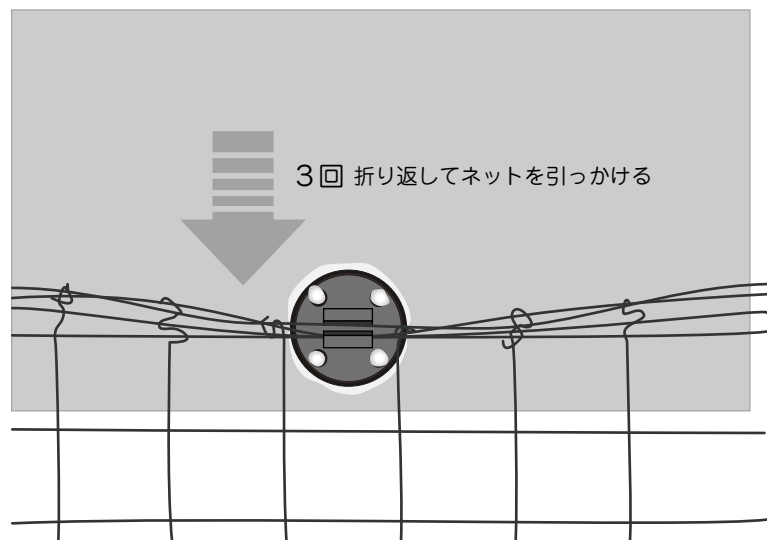

3目分のネットを折り返して、ピットタンコ
のフックに引っかけます。


⑬

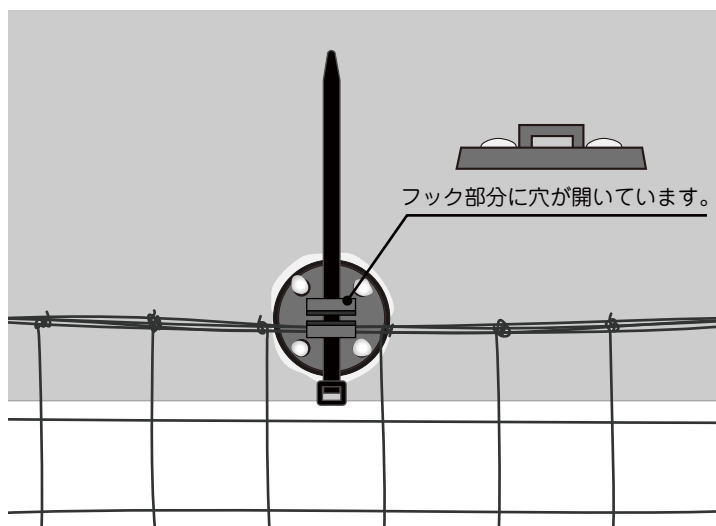

ネットがピットアンコから外れないように、
結束バンドで留める。



⑭

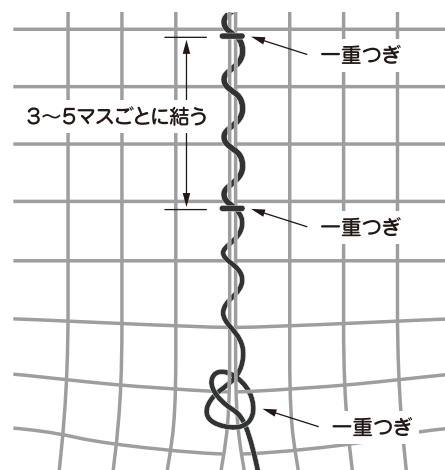

同封のつなぎ用ロープでネットとネットを
つなく。



つなぎ用ロープ

